BODINGS MÅTTGUIDE

Stockholm: Tel 08-745 12 20 • fax 08-745 42 32
Göteborg: Tel 031-93 30 82 • fax 031-470 960
info@boding.se
www.boding.se

Boding Segel har funnits sedan 1966. Under snart 40 år har Boding Segel byggt upp en mycket värdefull bank av riggmått och segeldesign. Vi har oftast alla mått som behövs för att sy perfekta segel. Men avvikelser från standard förekommer även på de allra vanligaste båttyperna. Fabrikat på master och rullsystem varierar, rullar monteras under däck eller på peke, nya inre skotskenor monteras eller rentav skena för självslående fock. o.s.v.

Tag med en person som bistår med handräckning. Ha ett långt stålmåttband, penna och papper till hands. Tag alla mått som efterfrågas med denna handling som guide. Det tar knappa timmen. En bild säger mer än tusen ord. Komplettera gärna mått med några bilder. Tag bilder på din båt motsvarande de motiv du finner på bilder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 i måttguiden.

Båtägare: _____

Båttyp: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

STORSEGEL

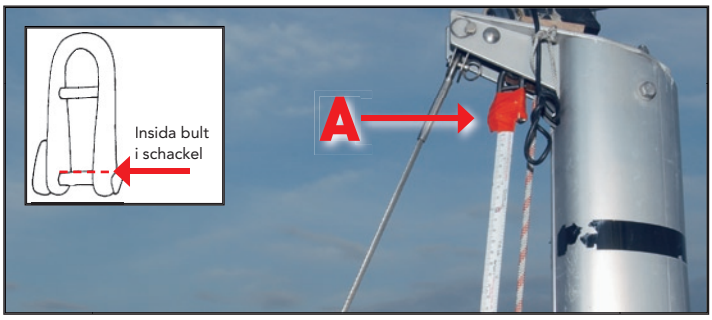

Bild 1.
A: Insida bult i schackel för storfall.
Hissa ett måttband i storfallet. Hissa fallet i topp.

Bild 4.
D: Avståndet mellan akterkant mast och centrum bult i schackel för halshornet ("cutback" på segelspråk).

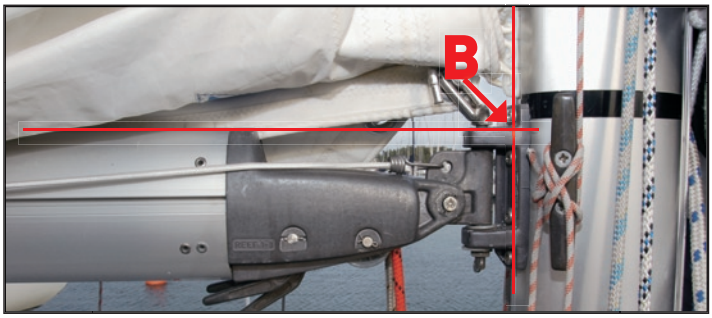

Bild 2.
B: Där förlängning av ovankant bom möter akterkant mast.

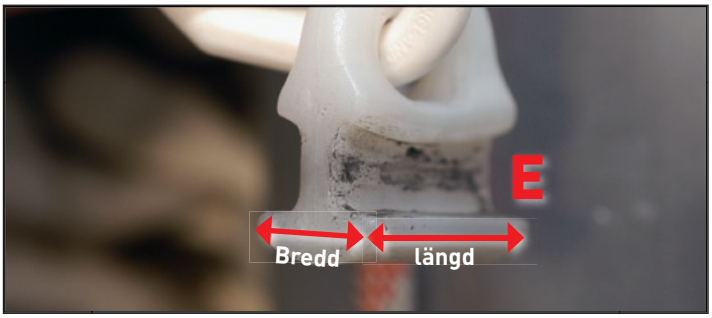

Bild 5.
E: Travare. Mät plattan som löper i masten, längd resp. bredd.

Bild 3.
C: Insida bult i schackel för uthal. Skota bak uthalet maximalt.

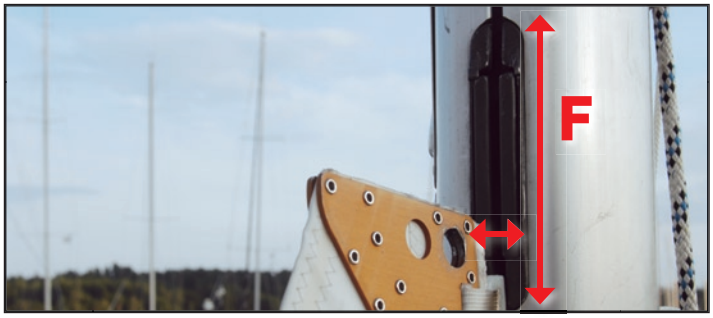

Bild 6.
F: Segelintag. Mät höjd resp. bredd.

Mät sträckorna samt fyll i fakta:

AB _____ mm BC _____ mm

Masttillverkare: _____

Cutback (D) _____ mm

Travare längd _____ mm Travare höjd _____ mm

Segelintag bredd _____ mm Segelintag höjd _____ mm

RULLGENUA ELLER SJÄLVSLÅENDE RULLFOCK

Befintliga segel skall ses som referenser till nya segel. Gamla originalsegel är inte nödvändigtvis optimala. Mät på rigg enligt nedan.

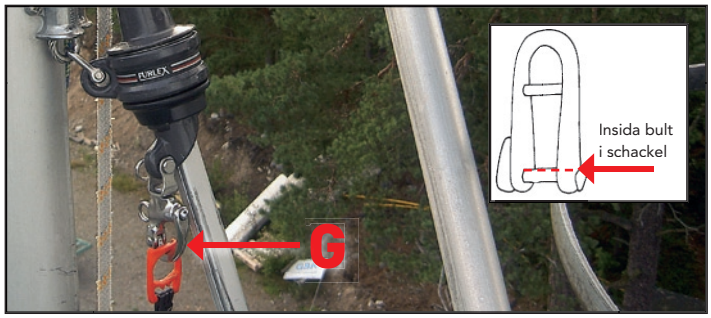

Bild 7.
G: Insida bult i fallhornsschackel i svirvel. Hissa ett måttband i svirveln med genuafallet. Hissa fallet i topp.

Bild 8.
H: Insida hake i ovankant av rullen där rullgenuan halsas.

I: Centrum av riggbulten i däck under rullen där förstaget/ rullen fästs i däckbeslaget.

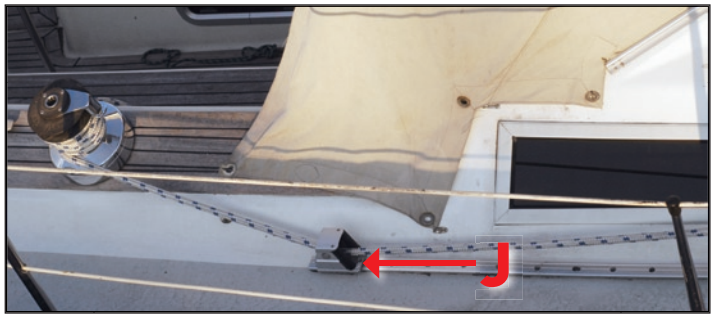

Bild 9.
J: Framkant av blocket i genuaskotskenan. Placera blocket så långt akter över som möjligt.

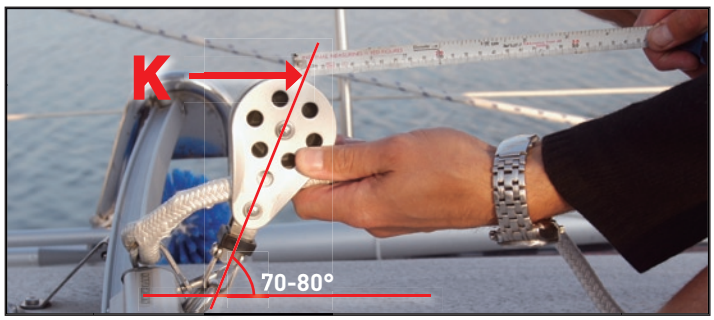

Bild 10.
K: Ytterkant block som sitter i travare på självslående fockskenan. Blockets vinkel från däck ska vara 70-80°.

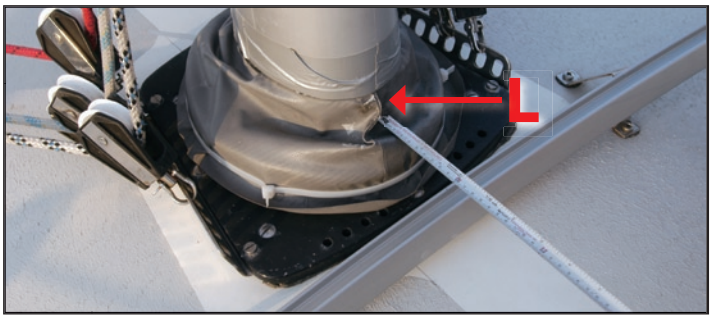

Bild 11.
L: Framkant mast vid däck.

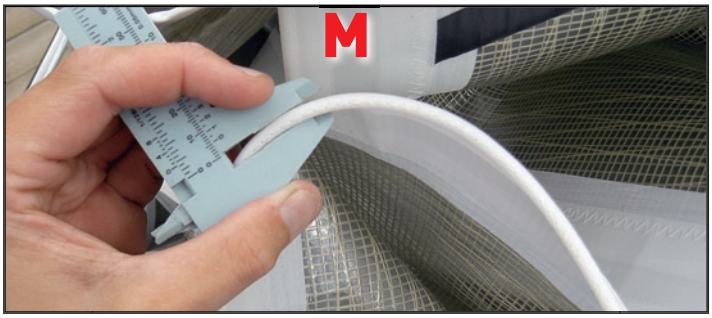

Bild 12.
M: Dimension på replik på din befintliga rullgenua / rullfock.

Fyll i fakta:

Fabrikat på rullsystem: _____

Modell på rullsystem: _____

Dimension replik på rullgenua (M): _____ mm

Rulle monterad: ❑ ovan däck / ❑ under däck

Mät sträckor:

GH: _____ mm

HI: _____ mm (Om rulle ovan däck)

HJ: _____ mm (Om rullgenua)

HK: _____ mm (Om självslående fock)

GK: _____ mm (Om självslående fock)

IL: _____ mm